
# **OLYMPUS**°

数码照相机

# *F€-3*60/X-875/C-570 *F€-*20/X-15/C-25

# 使用说明书

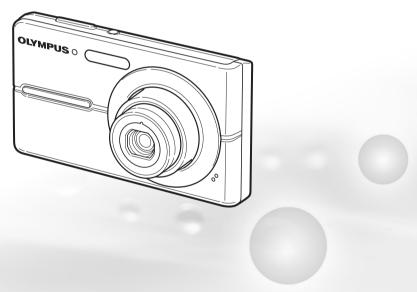

- 感谢您购买 01ympus 数码照相机。在使用新照相机之前,请仔细阅读本 说明书,充分了解其性能以便延长照相机的使用寿命。请妥善保存本说明 书以供随时参考。
- 我们建议您在拍摄重要影像之前,先试拍几张不重要的影像,确保您能正确无误地操作本照相机。
- 为持续改良产品考虑,01ympus 保留对本说明书中所包含信息进行更新或 修改的权利。
- 本说明书的画面和照相机插图是在开发阶段中制作的,可能会与实际产品 有所不同。除另有说明,关于这些插图的说明附带在 PE-360/X-875/C-570 中。

步骤 1

### 准备照相机

"准备照相机" (第 10 页)

步骤 2

### 拍摄与播放图像

"拍摄、播放和删除" (第 14 页)

步骤 3

### 如何使用本照相机

"三种设定操作" (第 3 页)

步骤 4

### 打印

"直接打印 (PictBridge)" (第 34 页) "打印预约 (DPOF)" (第 37 页)

# 目录

<i>▶ 部件名称 6</i>	>播放、编辑和打印功能菜单28
> 准备照相机	> 其他照相机设定的菜单 31
<i>▶ 拍摄、播放和删除 14</i>	> 打印
> 使用拍摄模式	⊳使用 OLYMPUS Master 239
<i>▶ 使用拍摄功能 19</i>	> 使用提示41
<i>▶ 使用播放功能 22</i>	> 附录45
<i>▶ 拍摄功能菜单 24</i>	> 建立索引56

## 三种设定操作

## 使用菜单

通过菜单可进行许多照相机设定,包括在拍摄和播放时使用的功能和日期/时间及画面显示。

② 取决于其他相关设定或 **SCENE** 模式,有的菜单可能不可用(第 17 页)。

#### 本例说明如何使用菜单来设定 [省电模式]。

YT 设定(拍摄模式/播放模式顶层菜单)▶ 省电模式(子菜单 1)▶ 开(子菜单 2)

### 1 按 MENU 钮。


在步骤 2 之后的任何步骤,按 MENU
 钮可返回前一画面。




拍摄模式顶层菜单

- **2** 使用 ② ⑤ 选择所需菜单,然后 按 圖 钮。
  - ② 按住 ② 钮显示所选 选项的说明(菜单指 南)



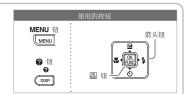

**3** 使用 **②** ∕ **⑤** 选择所需子菜单 1, 然后 按 쯺 钮。

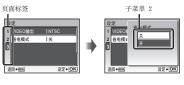


- ② 要快速移动到所需子菜单,按 ② 突出显示页标签,然后使用 ③ ≥ ≥ 移动页面。按 ② 返回子菜单。
- 某些菜单包括通过按 圖 钮出现的子菜单。
- **4** 使用 **② ② ③** 选择子菜单 2, 然后按 **③** 钮。
  - 一旦设定完成,显示返回前一个画面。
- √ 可能有更多操作。"菜单设定"
  (第 24 至 33 页)



5 按 MENU 钮完成设定。

# 使用直接钮 (第 19 至 23 页)


常用的拍摄功能可以使用直接钮进行操作。

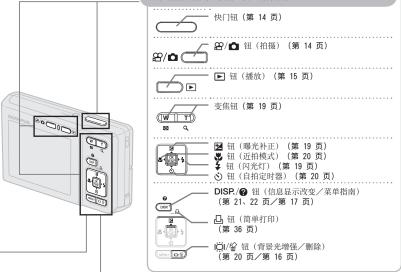

# 使用FUNC菜单(第 21 页)

使用FUNC菜单,常用的拍摄菜单功能可以用较少的步骤设定。

圖 钮 (第 21 页)

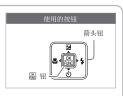

**3** CS

# 菜单索引

拍摄功能菜单 \_\_\_\_

在拍摄模式中可以调节设定。



拍摄模式顶层菜单


① <b>●</b> 图像质量	24	页
WB	25	页
ISO	25	页
<ul><li>● (静止图像/动画)</li></ul>		
	25	页
全景拍摄第	26	页
脸部识别	26	页
③ <b>♦≗</b> SCENE	27	页
0 4		

①	⑤ № P/AUTO第 26 页 ⑥ № 静音模式第 33 页
	⑦ <b>17</b> 设定
ISO 第 25 页	格式化
<ul><li>(静止图像/动画)</li></ul>	备份
	● (语言)第 31 页
全景拍摄第 26 页	像素映射第 31 页
脸部识别第 26 页	▲路/▶第 31 页
③ <b>5≧ SCENE</b> 第 27 页	存储设置第 32 页
④ ★ 重设	菜单色彩第 32 页

操作声音第	32	页
(液晶显示屏) 第	32	页
<ul><li>(日期/时间)</li></ul>		
第	32	页
VIDEO输出第	33	页
省电模式第	33	页
⑧ (♠)) 数码防抖模式第	27	页

### 播放、编辑和打印功能菜单

在播放模式中可以调节设定。

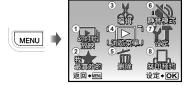

播放模式顶层菜单


① 型 幻灯片放映第 ② ★ 我最喜欢的第 ③ ★ 编辑	
(调整大小)第 <b>一</b> (裁剪)第	

④ ▶ 浏览菜单		
<b>○□</b> (保护)第	29	页
台(旋转)第	29	页
(添加声音到静止图	(像)	
第	29	页


<b>5</b>	删除
6 ₩	静音模式
<b>7</b> YT	设定*
	*与"拍摄功能菜单"相同
® .L.	打印预约

# 部件名称

## 照相机单元

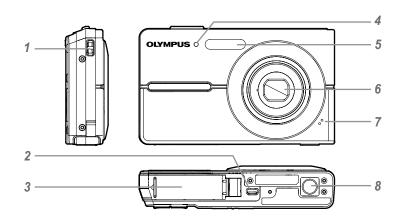


1	手带安装环	5	闪光灯
2	多功能接口 第 33、34、39 页	6	镜头 第 45、53 页
3	电池/插卡舱盖第11页	7	麦克风 第 25、29 页
	自拍定时器灯		

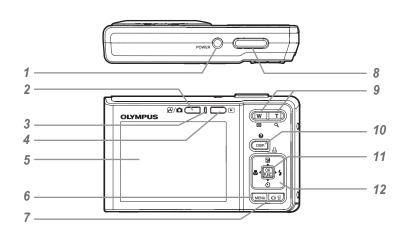

1	POWER 钮 第 13	页
2	❷/▲ 钮(拍摄) 第 14	页
3	插卡读写指示灯 第 46	页
4	▶ 钮(播放)	页
5	液晶显示屏 第 14、41	页
6	MENU 钮 第 3	页
7	IÖI/俗 钮(背景光增强/删除)	
	第 20 页/第 16、23、29	页
8	快门钮 第 14	页
9	变焦钮	页

10	DISP./② 钮	
	(信息显示改变/菜单指南)	
	第 21、22 页/第 17	页
11	畿 钮 第 3	
12	箭头钮 第 3	页
	☑/凸 钮(曝光补正/打印)	
	第 19 页/第 34、36	页
	📆 钮 (近拍模式) 第 20	页
	3 钮(自拍定时器) 第 20	页
	★ 钮(闪光灯) 第 19	页

### 拍摄模式显示

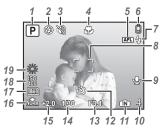



可存储的静止图像数/剩余拍摄时间 

-8 19 一業 - 9 17 -(8) 15 12 11

动画

11	当前存储器	47	页
12	自拍定时器	20	页
13	光圈值	14	页
14	快门速度	14	页
15	曝光补正	19	页
16	压缩/帧频第	24	页
17	图像尺寸	24	页
18	ISO 第	25	页
19	白平衡	25	页


9

10

### 播放模式显示

8

9

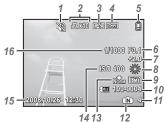



图像尺寸...... 第 24 页




动画

10	文件号码
11	帧编号
	播放时间/总记录时间
	第 15、16 页
12	当前存储器 第 47 页
13	压缩/帧频
14	ISO 第 25 页
15	日期和时间
16	快门速度 第 14 页


# 准备照相机

### *\_\_检查箱中物品*

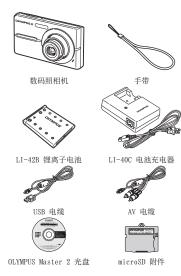


其他未出现的附件:使用说明书(本说明书),保修 卡。内含物品因购买地而异。

### 安装照相机手带

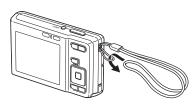

< 的接触区。

### 对电池充电

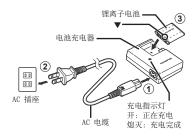

- 您得到的电池只剩部分电量。在使用之前, 请务必对电池充电, 直到充电指示灯熄灭 (约需 5 小时)。
- 有关电池和充电器的详情,请参阅"电池和 充电器" (第 45 页)。


### 何时对电池充电


当出现以下所示的错误信息时, 请对电池 充电。



### 将电池和 xD-Picture Card™(另售) \_ 装入照相机

② 除了 xD-Picture Card 或 microSD 附件 外,切勿将其它任何东西插入照相机。

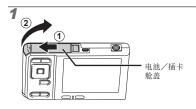

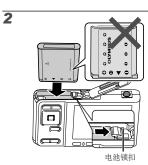

- ② 将电池上标有 ▼ 的一侧朝前、✿ 标记朝向电池锁扣,插入电池。 损坏电池外表(刮伤等)可能会生热或爆炸。
- 企将电池锁扣沿箭头方向推动的同时插入电池。
- 将电池锁扣沿箭头方向推动解锁,然后取出 电池。

3




- 将插卡平直插入,直到卡插入到位。
- 请勿直接接触触片区。



- ▼ 本照相机允许用户即使不插入 xD-Picture Card (另售) 也能用内部存储器拍照。"使用 xD-Picture Card" (第 46 页)
- (\*) "内部存储器和 xD-Picture Card 中可存储的图像数 (静止图像) / 可拍摄记录时间 (动画)" (第 47 页)

取出 xD-Picture Card

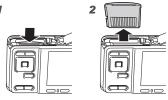

**②** 按入插卡直至听到咔嚓声并稍微冒出一点, 然后抓住插卡将其拉出。

### 使用 microSD 卡/microSDHC 卡 (另售)

使用 microSD 附件, microSD卡 或 microSDHC 卡 (以下均称为 microSD 卡) 也与本照相机兼容。

#使用 microSD 附件"(第 48 页)

1 将 microSD 卡插入 microSD 附件中。



2 将 microSD 附件插入照相机中。




要取出 microSD 卡




平直拉出 microSD 卡。

② 不要触摸 microSD 附件和/或 microSD 卡的接触区。

### 箭头钮和操作指南

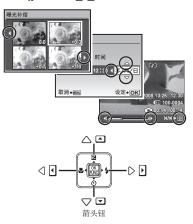

在画面底部显示的操作指南指示使用 **MENU** 钮、圖 钮、变焦钮或 **公** 钮。

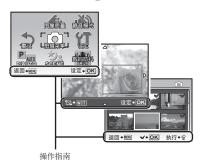

### 设定日期和时间

在此设定的日期和时间将保存到图像文件名、日期打印件和其他资料中。

### 1 按 POWER 钮开启照相机电源。

• 当日期和时间未设定时,将显示日期和时间设置 画面。




日期和时间设定画面

2 使用 ☑ ∑ 为 [年] 选择年份。



**3** 按 ( 保存 [年] 的设定。

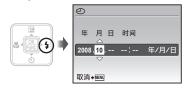

- **4** 如步骤 2 和 3,使用 ▼ **② ② №** 和 图 钮设定 [月]、[日]、[时间] (小时和分钟)和 [年/月/日](日期顺序)。
  - ② 要设定更精确时间,请在时间信号到达 00

    秒时按 圖 钮。
  - ② 要改变日期和时间,请从菜单调节设定。
    [②](日期/时间)(第 37 页)

### 改变显示语言

液晶显示屏上显示的菜单和出错信息的语言可以洗择。

**1** 按 MENU 钮, 并按 ☑ ☑ 钮选 择 [YT 设定]。



2 按 ඎ 钮。



3 使用 ② 选择 [●□],并按 圖 钮。



- 4 使用 ② ⑤ 选择语言并按 屬 钮。
- **5** 按 MENU 钮。

# 拍摄、播放和删除

### 用自动设定拍摄(AUTO 模式)

这是一种完全自动的模式,用户只需按下快门钮 即可拍照,无需使用菜单进行详细设置。

## 1 按 POWER 钮开启照相机电源。




可存储的静止图像数 (第 47 页) 液晶显示屏 (待机模式画面)

- ♪ 当模式不是 AUTO, 请按如下改变模式:
- ①按圖钮。

当前拍摄模式显示 P


- ② 使用 ② 选择当前拍摄模式显示, 然后使用 👀 选择 AUTO。
- 3 按 圖 钮。

# 2 握住照相机并取景。

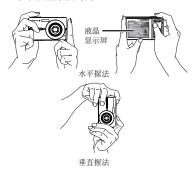

# 3 半按下快门钮聚焦被摄对象。

- 当照相机聚焦被摄对象时,曝光锁定(显示快门速度和光圈值),AF对象标志变为绿色。
- 如果 AF 对象标志呈红色闪烁,表示照相机不能聚 焦。请再进行聚焦。

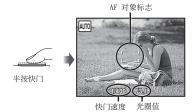

"聚焦"(第 43 页)

### 4 拍照时,轻轻地完全按下快门钮。但是 注意不要抖动相机。



图像查看画面

### 要在拍摄中杳看图像

按 ▶ 钮可以进行图像播放。要回到拍摄, 再按下 紐/▲ 钮或半按下快门钮。

### 要拍摄动画

"拍摄动画(△)模式)" (第 18 页)

### 拍摄完成

按 POWER 钮关闭照相机电源。


### 观看图像

### 1 按 ▶ 钮。



播放图像

### **2** 使用 **② / ⑤ / ⑥** 选择图像。

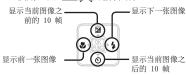

**②** 图像的显示大小可以改变。 "索引视图和近景视图" (第 22 页)

### 要播放动画

选择动画, 并按 厵 钮。



动画

动画中记录的声音不能用本照相机播放。要听声音,请连接电视机或电脑。

### 动画播放时的操作

**快进:** 按住 ∮。 **倒转:** 按住 ∮。 暂停:按區钮。



### 第一(最后)帧/帧前进:

暂停时,按 図 显示第一帧,按 △ 显 显 示最后一帧。 按住 ② 播放动画,按住 ② 倒放动画。

按 區 钮恢复播放。



暂停时

### 要停止动画播放

按 MENU 钮。

### 在播放期间删除图像(单张删除)

1 当显示要删除的图像时,接给钮。



2 使用 ☑ 选择 [执行], 并按 圖 钮。 (第 29 页)

# 使用拍摄模式

### 对拍摄场景使用最佳模式 (SCENE 模式)

- ② [ちゅ SCENE] (第 27 页)
- 1 按 MENU 钮。
- **2** 使用 ② **△ ○ ○** 选择 [**★ SCENE**], 然后按 圖 钮。



- 当持续按住 ② 钮时,将显示所选模式的说明。
- **3** 使用 **② ②** 选择场景的最佳拍摄模式,并按 圇 钮。

指示所设定场景 \_ 模式的图标



# 要拍摄水下照片(仅适用于 FE-360/X-875/C-570)

选择[**\( \)** 水中广角 1]、[**\( \)** 水中广角 2]\*1、 [**\( \)** 水中近拍]。

- \*1 当设为 [\$\frac{1}{2} 水中广角 2] 时,焦距自动固定 为约 5.0 m。
- ② 务必使用防水盒。

# 要锁定水下拍摄的焦距(AF 锁定)(仅适用于 FE-360/X-875/C-570)

选择 [♣1 水中广角 1] 或 [♠ 水中近拍] 时,按 ◢⑤ 。



② 若要取消,再按一下 ② 清除 AFL 标记。

### 用最佳光圈值和快门速度拍摄 (**P** 模式)

在此模式下可以使用自动照相机拍摄,同时也允许在需要时改变一系列其他拍摄菜单功能,例如 日光补偿、白平衡等等。

1 按 器 钮。



**2** 使用 ☑ 选择当前拍摄模式显示,然后使用 ⋈ 选择 **P**。

# 3 按 ඎ 钮。



### 使用数码影像防抖模式(侧侧)模式)

此模式可以减轻因照相机晃动和被摄对象移动而 引起的模糊。

1 按 ඎ 钮。

当前拍摄模式显示



- **2** 使用 **② ② 》** 选择当前拍摄模式显示,然后使用 **③** 选择 **(♠)** 。
- 3 按 ඎ 钮。



【》切换到另一种模式后,(√))模式中的大部分 功能设定将变为各模式的预设设定。

### 拍摄动画(突 模式)

确认模式指示是 🕰。



- ② 当模式指示不是 ♀ 时,按 ♀/♠ 按钮。
- 2 半按快门钮聚焦被摄对象, 然后轻轻地 完全按下按钮开始录像。



剩余拍摄时间(第 47 页)

- 3 轻轻地完全按下快门钮停止拍摄。
  - 声音随动画一起记录。
  - ② 录音时,仅可使用数码变焦。要用光学变焦 拍摄动画,将[❶](动画)(第 25 页)设 为「关]。
  - ② 要返回拍摄静止图像,按 ☎/☎ 钮。

# 使用拍摄功能

### 使用变焦

按变焦钮调节拍摄范围。

按广角 (W) 钮 按远摄 (T) 钮 **(W) T** 

Q



变焦条

- ₹ 光学变焦: 3倍, 数码变焦: 4倍
- ② 当用远摄变焦拍摄时,建议使用 (常) 模式 (第 27 页)。
- ② 变焦条样子标示数码变焦的状态。





### 使用闪光灯

可以选择最适合拍摄条件的闪光灯功能。

# 1 按 \$ 钮。




# **2** 使用 选择设定选项, 然后按 图 钮设定。

选项	说明	
自动闪光	在低光亮或背光条件下,闪光灯 自动发光。	
防红眼闪光	发出预闪光以减轻照片中产生 红眼。	
强制闪光	无论可用光线如何,闪光灯都 闪光。	
不闪光	闪光灯不闪光。	

### - 调整亮度(曝光补正)

可将照相机根据拍摄模式设定的标准亮度(正确曝光)调节得较亮或较暗,以获得预期的拍摄效果。

# 1 按 ☑ 钮。

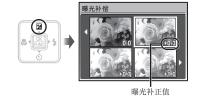

### 近拍图像 (近拍拍摄)

此功能允许照相机近距离聚焦并拍摄图像。

1 按 🛱 钮。



2 使用 ❷ 选择设定选项, 然后按 圖 钮设定。

选项	说明
关	近拍模式被关闭。
微距拍摄	这允许在距被摄对象 10 cm*1 (60 cm*2) 的近处拍摄。
超级微距*3	这允许在距被摄对象 5 cm的近 处拍摄。

- \*1 当变焦在最广角(W)的位置时。
- \*2 当变焦在最远摄 (T) 的位置时。
- \*3 变焦自动固定。
  - 全超级微距拍摄时不能设定闪光灯(第 19 页) 和变焦 (第 19 页)。

### 使用自拍定时器

完全按下快门钮之后, 会在延时之后拍照。

1 按 🕉 钮。



2 使用 ☑ △ 选择设定选项,然后按 圖 钮设定。

选项	说明
OFF	这将取消自拍定时器。
ON	自拍定时器灯点亮约 10 秒钟, 然 后闪烁约 2 秒钟, 然后拍照。

 拍摄一张图像后,自拍定时器拍摄即被自动 取消。

要在启动之后取消自拍定时器 再按一下 的 钮。

### 增亮显示屏(背景光增强)

在拍摄模式下按 101 钮。显示屏变亮。如果在 10 秒钟内没有操作,将恢复先前亮度。


### 改变拍摄信息显示

画面信息显示可以改变以适合各种情况,例如为 能看清画面或通过使用网格显示进行精确取景。

### 1 按 DISP. 钮。

● 每按一下钮,显示的拍摄信息按以下所示顺序改变。"拍摄模式显示"(第8页)

#### 普通

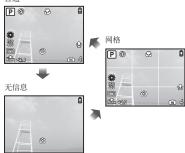


### 使用 FUNC 菜单

拍摄模式可以改变为 AUTO/P/(ペラ))/SCENE。

- 《 SCENE 改変为在拍摄模式顶层菜单中选择的场景模式[548 SCENE] (第27页)。并且,FUNC 菜单提供下列可以快速使用、调节和设定的菜单功能。
- [WB] (第 25 页) [≰: 图像质量] (第 24 页)
- •[ISO](第 25 页)

# 1 按 ඎ 钮。

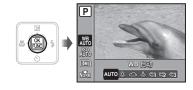

2 使用 ② ⑤ 选择菜单功能和 ⑥ 选择设定选项,然后按 圖 钮设定。


# 使用播放功能

### 索引视图和近景视图

索引视图有助于快速选择目标图像。近景视图 (最大放大 10 倍) 允许查看图像细节。

(W T T)

# 1 按变焦钮。

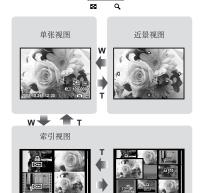

### 要在索引视图中选择图像

使用 ② 2500 选择图像,并按 圖 钮在单一图像视图中显示所选图像。

### 要在近景视图中滚动图像

使用 ② ② 移动查看区域。


### 改变图像信息显示

画面上显示的拍摄信息设定可以改变。

### 1 按 DISP. 钮。

• 每按一下钮,显示的图像信息按以下所示顺序 改变。

#### 普通

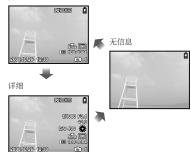

### 播放我最喜欢的图像

我最喜欢的图像可登记到内部存储器。(最多 9张图像)

- ◆ 即使格式化内部存储器,也不会删除登记的 图像。
- 1 作为我最喜欢的图像登记图像。
  - ② "登记图像到内部存储器作为我最喜欢的图像[★ 我最喜欢的]" (第 28 页)
- 2 在播放时按 MENU 钮。
- **3** 使用 **② △ △ △** 选择 [我最喜欢的], 然后按 圖 钮。
- **4** 使用 **② ②** 选择 [查看我最喜欢的 照片集], 然后按 圇 钮。



# 要自动播放我最喜欢的图像(幻灯片放映)

① 在播放我最喜欢的图像时按 MENU 钮。



② 使用 ② 选择 [幻灯片放映],并按 圖 钮。

### 要登记更多我最喜欢的图像

- ① 在播放我最喜欢的图像时按 MENU 钮。
- ②使用 ② 选择 [添加我最喜欢的], 并按 圖 钮。
- ③ 使用 🕦 选择要登记的图像, 然后按 🗟 钮。

### 要删除登记的我最喜欢的图像

- ① 使用 ② ② ③ 选择我最喜欢的图像, 然后按 俗 钮。
- ② 使用 ② <u>《</u> 选择 [执行], 并按 圖 钮。
- 从我最喜欢的中删除图像并不删除记录在内存或插卡中的原始图像。

### 要返回正常播放模式

- ① 在播放我最喜欢的图像时按 MENU 钮。
- ② 使用 ② ② 到 [退出], 按 圖 钮。

# 拍摄功能菜单

在拍摄模式中可以调节设定。

【》 ❷/▲ 【 指示可以设定功能的模式。

☑ 功能的默认设定用 高光显示。

### 

■ 图像质量

₽/ C : AUTO P SCENE P ((\*))

### 静止图像

✔ JPEG (压缩) 图像可以直接用电脑或其他设备来观看和打印。

子菜单 1	子菜单 2	应用
	8M (3264×2448)	适合输出 A3 的照片
	5M (2560×1920)	适合输出 A4 的照片
	3M (2048×1536)	适于打印 A4 以下尺寸的图像。
图像尺寸	2M (1600×1200)	适合输出 A5 的照片
	1M (1280×960)	适于打印明信片尺寸的图像。
	VGA (640×480)	适于在电视机上观看图像或将图像用于电子邮件和网页。
	16:9 (1920×1080)	适合在宽屏幕电视机上浏览的图像
<b></b> 压缩模式	精细	高精度拍摄
压细快式	普通	标准精度拍摄

### 动画

子菜单 1	子菜单 2	应用
图像尺寸	VGA (640×480)/ QVGA (320×240)	根据影像大小和帧速率选择影像质量。帧速率越高,得到的影像越流
流畅度	30 30 f ps*1 / 15 f ps*1	畅。

<sup>\*1</sup> 每秒帧数



### 调节白平衡 [WB]

\_\_\_\_\_\_\_\_拍摄菜单 ▶ WB

₽/ • :P SCENE ₽ ((\*))

子菜单 2	应用
自动	照相机根据拍摄场景自动调整白 平衡。
*	用于在室外晴空下拍摄
එ	用于在室外阴天拍摄
- <u>A</u> -	用于在钨丝灯照明下拍摄
端	用于在日光灯照明(家庭照明等) 条件下拍摄
<b>~~2</b>	用于在中性荧光灯(台灯等)照 明下拍摄
<b>**3</b>	用于在白色荧光灯(办公室等) 照明下拍摄

### 选择 ISO 感光度 [ISO]

**△** 拍摄菜单 **▶** ISO

₽/**₾** :P

◆ 在 180 设定中,虽然较小的值会使感光度变弱,但在完全明亮的条件下可以拍摄出清晰的图像。较大的值会有较高感光度,即使在光线暗淡的条件下也能以较快的快门速度拍照。高感光度也会在拍摄的图像上产生电子杂讯,使图像粗糙。

子菜单 2	应用	
自动	照相机根据拍摄场景自动调整感 光度。	
64/100/200/400/ 800/1000	ISO 感光度的值固定。	

### 拍摄静止图像时录音「●7

\_\_\_\_\_\_\_拍摄菜单 ▶ ↓

₽/ • : P SCENE ((♣)))

子菜单 2	应用
关	不录音。
开	在拍照之后,照相机自动开始录音 约 4 秒钟。可用于录制关于图像的 注解或评语。

- ② 录音时,将麦克风(第6页)朝向您要录音的音源。
- ② 在静止图像拍摄中记录的声音不能用本照相 机播放。

要听声音,请连接电视机或电脑。

### 选择动画的声音设定 [●]

\_\_\_\_\_\_\_拍摄菜单 ▶ ⊎

₩/• : :

子菜单 2	应用
关	不录音。
开	记录声音。

- ② 当设为[开]时,在拍摄动画中仅可以使用数码变焦。要用光学变焦拍摄动画,将[●](动画)设为「关]。
- ② 在动画拍摄中记录的声音不能用本照相机播放。

要听声音,请连接电视机或电脑。


### 创建全景图像[全景拍摄]

拍摄菜单 ▶ 全景拍摄

₽/**₾** :P SCENE ((\*))

全景拍摄可让您使用附带光盘上的 OLYMPUS Master 2 软件创建出全景图像。

- ♠ 全景拍摄需要 Olympus xD-Picture Card。其他制造商所生产的插卡不支持全景拍摄。
- ₡ 使用 microSD 附件中的 microSD 卡不可进行全景拍摄。
- 聚焦、曝光(第 19 页)、变焦位置(第 19 页)和「WB](第 25 页)锁定干第一帧。
- √ 闪光灯 (第 19 页) 锁定于 ③ (不闪光) 模式。
- ① 使用 ② ② 选择合成帧的方向。
- ② 按快门钮拍摄第一帧, 然后对第二帧取景。
  - 前一张图像与下一张图像的结合部不保留在框中。您必须记住框中部分的样子并拍摄下一张图像使其重合。

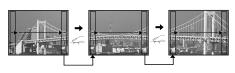

- ③ 重复步骤 ② 直到拍完所需的帧, 然后在完成时按 圖 钮。
- 4 当显示 标 标记时,不能再继续任何拍摄。全景拍摄最多可以拍 10 帧。
- ¶ 有关如何制作全景图像的详情,请参阅 OLYMPUS Master 2 帮助指南。

### 选择脸部聚焦 [脸部识别]

血 拍摄菜单 ▶ 脸部识别



使用 🗜	或	<b>AUTO</b>	拍摄		P/AUT0]
------	---	-------------	----	--	---------

P/AUTO

₽/ 1 : SCENE (♠))

 子菜单 2
 应用

 美
 照相机不聚焦脸部。

 近用于拍摄人物照。照相机自动识别并聚焦脸部。

\*1 对于某些被摄对象,画框可能不出现或可能要花点时间才会出现。

如果在设定了 (세) 模式或 SCENE 模式时选择 [ $^{f P}$  P/AUT0],模式将变为  $^{f P}$  或  $^{f AUTO}$ 。

### 根据拍摄条件选择场景模式「多』 SCENE ]

ಶª SCENE

æ/**△** (€ : SCENE

介 在 SCENE 模式、已为特定的拍摄场景预编制 了最佳的拍摄设定。因此, 在某些模式中设 定可能不改变。

子菜单 1	应用
↑首像/▲风景/  ◇夜景人物*/~云动/ 於室内拍摄/4/烛光/  ●自拍/盖夕阳**  ■烟火景色*/ [湧陈列窗/   计章/ ●文件珍料/ ↓拍卖/ ***	照相机以拍摄场景的模式拍照。

- \*1 当被摄对象较暗时,减少噪声功能自动启动。这样会 让拍摄时间几乎增倍, 在此过程中不能拍摄下一张图
- \*2 仅适用于 FE-330/X-875/C-570。

### 要选择模式

"对拍摄场景使用最佳模式 (SCENE 模式)" (第 17 页)

### 用数码防抖模式拍摄 [((\*))) 数码防抖模式]

\_ (( 数码防抖模式

₽/ P SCENE

如果在设定了 P 模式、AUTO 模式或 SCENE 模 式时选择 [(())) 数码防抖模式],模式将变为 ((\*)) 模式。

当模式设为(49))时,不能通过选择[(49))数码 防抖模式〕来改变模式。

### 恢复拍摄功能到默认设定 [ ] 重设]

♪ 重设

AUTO P SCENE A (♣)

子菜单 1	应用
执行	恢复下列菜单功能为默认设定。 • 闪光灯 (第 19 页) • 顺光补压 (第 19 页) • 近拍 (第 20 页) • 自拍定时器 (第 20 页) • [★] B( 医质量) (第 24 页) • [★] SCENE] (第 27 页) • 拍接信息显示 (第 21 页) • [★] 拍摄菜单] (第 24 至 27 页) 中的菜单功能
取消	当前设定不改变。

# 播放、编辑和打印功能菜单

在图像播放时可以调节设定。

### 自动播放图像「旦」幻灯片放映]

■ 幻灯片放映

### 要开始幻灯片放映

按 厵 钮开始幻灯片放映。要停止幻灯片放 映,按圖或MENU钮。

在幻灯片中记录的声音不能用本照相机播

要听声音,请连接电视机或电脑。

### 登记图像到内部存储器作为我最喜欢的图 像 [★ 我最喜欢的]

- ★ 我最喜欢的
  - ◆ 最多可以登记 9 张图像。
  - "播放我最喜欢的图像"(第 23 页)

### 要登记图像作为我最喜欢的图像

- ①使用 ② 选择 「登录」,并按 厵 钮。
- ② 使用 ② 选择要登记的图像, 然后按 區钥。
  - 选择的图像登记到内部存储器作为单独的我最 喜欢的图像。



- 即使格式化内部存储器也不会删除登记的图
- 🕐 对于登记的我最喜欢的图像,以下功能不可 用:编辑、打印、备份到存储卡、传送到电 脑, 以及在电脑上播放。

### 改变图像大小 [下]

& 编辑 ▶ 🖫

子菜单 2	应用
<b>VGA</b> 640 × 480	将高分辨率的图像另存为较小的单 独图像,以用于电子邮件附件和
	其他应用。

### 剪裁图像[井]

▲ 编辑 ▶ #

- ①使用 6 选择图像, 然后按 圖 钮。
- ② 使用变焦钮选择裁剪框的大小, 并使用 ■ 20 0 移动框。

裁剪框

#### ③按 器 钮。

编辑讨的图像另存为单独图像。

### 保护图像[0-1]

浏览菜单 ▶ O¬¬

√ 保护的图像不能用 [删除1张] (第 16 页)、 [选择删除] 或 [全部删除] (第 29 页) 进 行删除: 但可以用 [格式化] (第 31 页) 删 除所有图像。

子菜单 2	应用
关	可以删除图像。
	图像被保护不能删除,除非格式化 内部存储器/插卡。

- ①使用 选择图像。
- ② 使用 ☑ ∕ ⑤ 选择 「开]。
- ③如果必要,重复步骤 ① 和 ② 保护其他 图像,然后按 圖 钮。

### 旋转图像[台]

\_ 浏览菜单 ▶ 🖆

子菜单 2	应用
<b>ૄ</b> +90°	顺时针旋转图像 90°。
<b>•</b> 0°	不旋转图像。
<b>♣</b> - 90°	逆时针旋转图像 90°。

- ① 使用 👀 选择图像。
- ②使用 ② 么 选择旋转方向。
- ③ 如果必要, 重复步骤 ① 和 ② 对其他图像进行设定, 然后按 圖 钮。
- 即使关闭电源后新图像方向也会被保存。

### 对静止图像添加声音「●7

▶ 浏览菜单 ▶ ↓

子菜单 2	应用
执行	照相机在播放图像的同时添加(录制)约 4 秒钟声音。可用于录制关于图像的注解或评语。
取消	不录音。

- ①使用 6 选择图像, 然后按 圖 钮。
- 2 将麦克风对向音源。



- ③ 使用 ☑ ⑤ 选择 [执行], 并按 圖 钮。
  - 录制开始。

## 删除图像[面删除]

**前** 单张删除

子菜单 1	应用
选择删除	单独选择删除图像。
全部删除	内部存储器或插卡中的所有图像 被删除。

- 删除内存中的图像时,不要将插卡插入照相机。
- 删除插卡中的图像时,预先将插卡插入照相机。

### 要单独选择并删除图像 [选择删除]

- ① 使用 ② ② 选择「选择删除], 并按 爲钘。
- ②使用 ② 选择要删除的图像,并 按圖 钮添加 🗸 标记到图像。



- ③ 重复步骤 ② 选择要删除的图像, 然后按 ☆ 钮删除所选图像。
- ④ 使用 ② △ 选择 [执行], 并按 圖 钮。 带有 ✓ 标记的图像被删除。

### 要删除所有图像 [全部删除]

- ① 使用 ② ② 选择 [全部删除], 并按 屬 钮。
- ②使用 ② 选择 [执行], 并按 厵 钮。

## 保存打印设定到图像数据[凸 打印预约]

- \_\_\_\_\_\_ 打印预约
  - "打印预约 (DPOF)" (第 37 页)
  - 《 仅可对记录到插卡上的静止图像设定打印预 约。

# 其他照相机设定的菜单

### 完全删除数据 [格式化]

#### **YT** 设定 ▶ 格式化

- 在格式化之前,检查内部存储器或插卡中没有留下重要数据。
- ♪ 非 01ympus 卡和电脑格式化的卡在使用之前 必须用本照相机格式化。

子菜单 2	应用
取消	取消格式化。
执行	完全删除内部存储器*1或插卡中的 图像资料(包括保护的图像)。

<sup>\*1</sup> 在格式化内部存储器之前, 务必取出插卡。

### 复制内部存储器中的图像到插卡 [备份]

**YT** 设定 ▶ 备份

子菜单 2	应用
执行	备份内部存储器中的图像资料到 插卡。
取消	取消备份。

② 备份数据需要一些时间。在开始备份之前,确认电池有足够电量。

### 改变显示语言 [€√三]

YT 设定 ▶ **€**.国

(2) "改变显示语言" (第 13 页)

子菜单 2	应用
	选择液晶显示屏上显示菜单和错误信息的语言。

<sup>\*1</sup> 可用的语言根据购买照相机的国家和/或地区而有不同。

### 调节 CCD 并图像处理功能 [像素映射]

### YT 设定 ▶ 像素映射

- 此功能在出厂时已经调节好,因此购买之后 无需立即调节。请每年进行一次调节。
- 为获得最佳效果,请在拍摄或查看图像之后等待至少一分钟再进行像素映射。如果在像 素映射时照相机电源关闭,请务必再执行一次。

### 要调节 CCD 并调节图像处理功能时

当显示 [开始] (子菜单 2) 时按 區 钮。

• 照相机同时检查和调整 CCD 及图像处理功能。

# 用給/內或戶钮开启照相机[內給/戶]

YT 设定 ▶ 🛕 🖺 / 🕞

子菜单 2	应用
启动	按 紹/▲ 开启照相机并使照相机启动到拍摄模式。 按 ▶ 开启照相机并使照相机启动到播放模式。
取消	照相机电源关闭。要开启照相机, 按 <b>POWER</b> 钮。

### 当照相机关闭时存储模式 [存储设置]

**- YT** 设定 ▶ 存储设置

子菜单 2	应用
取消	照相机启动到 AUTO 模式。
执行	照相机启动到关闭时有效的模式。

- 当设为 [执行] 时,将存储下列设定。
  - 闪光灯
- 近拍
- 曝光补正
- ISO
- 白平衡
- 脸部识别
- 静止图像拍摄
- ☑ 照相机电源关闭时,除 P 模式、「图像质 量〕和所选的场景模式以外的所有拍摄设定 均返回到预设设定。

### 选择菜单画面颜色和背景 [菜单色彩]

**YT** 设定 ▶ 菜单色彩

子菜单 2	应用
	根据您的喜好选择菜单画面颜色或 背景图像。

### 选择操作声音 [操作声音]

**Y** 设定 ▶ 操作声音

子菜单 2	应用
美/开	选择照相机按钮的操作声音/警 告声音。

### 调节液晶显示屏的亮度 [Ⅰ□Ⅰ]

**竹** 设定 ▶ □

子菜单 2	应用
明亮/标准	根据环境亮度选择显示屏亮度。

### 设定日期和时间[四]

**YT** 设定 ▶ ②

"设定日期和时间"(第 13 页)

### 要选择日期显示顺序

① 在设定分钟之后按 ⑥, 并使用 ☑ ∠ ◎ △ 选择日期显示顺序。





### 选择与您电视机匹配的视频信号系统[VIDEO输出]

### **YT** 设定 ▶ VIDEO输出


◆ 电视机的视频信号系统根据国家和地区而不同。在电视机上观看照相机图像之前,根据您电视机的视频信号类型选择视频输出。

子菜单 2	应用
NTSC	在北美、台湾、韩国、日本和其他国家和地区中连接照相机到电视机。
PAL	在欧洲国家、中国和其他国家和地区中连接照相机到电视机。

出厂预设设定根据购买本照相机的地区而异。

### 要在电视机上播放照相机图像

1) 连接电视机和照相机。

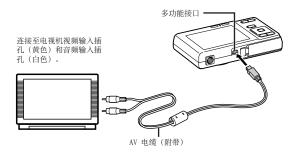

- ② 使用照相机选择与连接的电视机相同的视频信号系统([NTSC]/[PAL])。
- ③ 打开电视机,将"INPUT"改变为"VIDEO(与照相机连接的输入插孔)"。
- 有关改变电视机输入源的详情,请参阅电视机使用说明书。
- ④ 按 ▶ 钮、然后使用 ☑ ≤ 选择要播放的图像。
- 取决于电视机设定、显示的图像和信息可能不完整。

### 在拍摄间隔节省电池电量「省电模式]

**YT** 设定 ▶ 省电模式

子菜单 2	应用
关	取消 [省电模式]。
开	当不使用照相机约 10 秒钟时,显示屏自动关闭以节省电池电量。

### 要恢复待机模式

按任意按钮。

### 关闭照相机声音 [40] 静音模式]

₩ 静音模式

子菜单 1	应用
关	不禁放按钮操作声音/快门声音/ 警告声音/图像播放声音。
开	电子声音(操作声音、快门声音和 警告声音)和播放声音关闭。

【 [操作声音] (第 32 页)



### 直接打印(PictBridae\*1)

通过连接照相机到支持 PictBridge 的打印机, 不使用电脑即可直接打印图像。


要知道您的打印机是否支持 PictBridge, 请参阅 打印机的使用说明书。

- \*1 PictBridge 是一种用于连接不同制造商所产生的数 码照相机和打印机,并直接打印出图像的标准。
- 即相机中可以设定的打印模式、纸张大小 和其他参数根据使用的打印机而异。有关详 情, 请参阅打印机的使用说明书。
- 有关可用的纸张类型、装入纸张及安装墨盒 的详情,请参阅打印机的使用说明书。

### 以打印机标准设定打印图像 [简单打印]

- 1 在液晶显示屏上显示要打印的图像。
  - "观看图像"(第 15 页)
  - 当照相机关闭时也可进行打印。在执行步骤 2 之后,使用 ② ② 选择 [简单打印], 并按 圖 钮。然后使用 ③ 选择图像,并进 到步骤 3。

2 开启打印机, 然后连接打印机和照相 机。

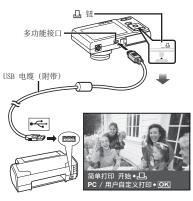

- 3 按 🚨 钮开始打印。
- 4 要打印另一张图像,使用 👀 选择图 像,并按 🖺 钮。

### 要退出打印

在画面上显示选择的图像之后, 从照相机和 打印机拔下 USB 电缆。



### 改变打印机设定打印 「用户自定义打印]

**1** 按 [简单打印] (第 34 页) 的步骤 1 和 2 操作, 然后按 圖 钮。



- 2 使用 ② 选择 [用户自定义打印], 并按 圖 钮。
- **3** 使用 ☑ ≤ 选择打印模式,然后按 圖 钮。

子菜单 2	应用
打印	打印在步骤 6 中选择的图像。
打印全部图像	打印存储在内部存储器或插卡中的 所有图像。
多重打印	打印一张多重布局格式图像。
全部图像索引	这将打印存储在内部存储器或插卡 上所有图像的索引。
打印预约*1	根据插卡上的打印预约资料打印 图像。

- \*1 [打印预约] 仅当进行了打印预定之后才可用。 "打印预约 (DPOF)" (第 37 页)
- **4** 使用 **②** / **⑤** 选择 [尺寸] (子菜单 3), 然后按 **⑥**。
  - 如果不显示[打印纸设定]画面,将[尺寸]、 [无框]和[分割数]以打印机标准设定打 印。



**5** 使用 ② 选择 [无框] 或 [分割数] 设定, 然后按 邎 钮。

子菜单 4	应用
美/开*1	带边框打印图像([关])。 填充整页打印图像([开])。
(每页的图像数 根据打印机而 异。)	仅当在步骤 3 中选择 [多重打印] 时,才能选择每页图像数 ([分割数])。

- \*1 可用的[无框]设定根据打印机而异。
  - ② 如果在步骤 4 和 5 中选择 [标准设定],将以标准打印机设定打印图像。



- 6 使用 🖟 选择图像。
- 7 按 🚨 钮对当前图像进行打印预约。 按 💿 对当前图像进行详细打印机设 定。

### 要进行详细打印机设定

① 使用 ② ② 选择设定, 然后按 圆 钮。



子菜单 5	子菜单 6	应用
Д×	0 至 10	选择打印数。
日期	带/不带	选择[带]将打印带日期的图像。 选择[不带]将打印不带日期的图像。
文件名	带/不带	选择[带]将在图像上打印 文件名。 选择[不带]不在图像上打 印任何文件名。
#	(进到设定 画面。)	选择打印的图像部分。

### 要裁剪图像[井]

① 使用变焦钮选择裁剪框的大小, 并使用 ■ 移动框, 然后按 圖 钮。



- ②使用 逐返 选择 [确定],并按 圖 钮。
- 8 如果必要, 重复步骤 6 至 7 选择要打 印的图像,进行详细设定,然后设定 [1张]。
- 9 按 🎛 钮。




- 10 使用 ☑ ∠ ⑤ 选择 [打印], 并按 ₩ 钮。
  - 打印开始。
  - 当在「打印全部图像」模式中选择「选项设定」 时,显示[打印信息]画面。
  - 当打印完成时,显示「选择打印模式]画面。



### 要取消打印

①显示[正在传送]时,按圆钮,使用 ☑ △ 选择 [取消], 然后再按一下 麗 钮。

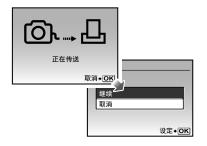

## 11按 MENU 钮。

12 当显示信息 [请拔下 USB 电缆] 时, 从照相机和打印机断开 USB 电缆连 接。

### - 打印预约 (DPOF\*1)

在打印预约中, 打印数和打印日期选项保存在卡 上的图像中。这允许在支持 DPOF 的打印机上或 打印店中, 仅使用卡上的打印预约信息即可方便 地打印, 无需使用电脑或照相机。

\*1 DPOF 是一套存储来自数码照相机的自动打印信息的 标准。

- 仅可对存储在卡上的图像设定打印预约。在 进行打印预约之前,插入存有图像的插卡。
- 本照相机不能改变另一个 DPOF 设备所设的 DPOF 预约信息。请使用原来的设备进行改变。用本照相机进行新的 DPOF 预约将删除 其他设备所做的预约。
- ② 每张插卡可进行最多 999 张图像的 DPOF 打印预约。

### 单张打印预约[凸]

- 按 ► 钮, 然后按 MENU 钮显示顶层 菜单。
- **2** 使用 **② ② ③ ③** 选择 [**□** 打印预约], 然后按 圖 钮。



3 使用 ≥2 ≥ 选择 [凸], 并按 圖 钮。



**4** 使用 **№** 选择打印预约的图像。使用 **№** 选择数量。按 **圖** 钮。



### 要裁剪图像打印

在步骤 4 中按 圖 钮之前进行裁剪设定。 "要裁剪图像 [ ๗]" (第 36 页)

**5** 使用 ② ③ 选择 [◆] (日期打印) 画面选项, 然后按 圖 钮。

子菜单 2	应用
无	仅打印图像。
日期	打印带有拍摄日期的图像。
时间	打印带有拍摄时间的图像。



# 对卡上所有图像每张打印预约 1 份 [,[ALL]

- **1** 执行 [山] (第 37 页) 中的步骤 1 和 2.
- **2** 使用 ② 选择 [**出**], 并按 圖 钮。
- **3** 执行 [几] 中的步骤 5 至 6。 ② 在 [凸] 中不能使用裁剪。

# 重设所有打印预约资料

- **1** 按 **►** 钮, 然后接 **MENU** 钮显示顶层 菜单。
- **2** 使用 **② / ③** 选择 [**□** 打印预约], 并按 麗 钮。
- 3 选择 [凸] 或 [凸], 然后按 圖 钮。



4 使用 図 选择 [重设], 并按 圖 钮。

# 重设所选图像的打印预约资料

- 1 执行"重设所有打印预约资料"(第 38 页) 中的步骤 1 和 2。
- 2 使用 ☑ 选择 [凸], 并按 圖 钮。
- 3 使用 ᠌☑ 选择 [保持],并按 踩 钮。
- 4 使用 6 选择要取消打印预约的图 像。使用 **②**/S\ 设定打印数量 为"0"。
- 5 如果必要, 重复步骤 4, 然后在完成时 按圖钮。
- **6** 使用 **②** △ 选择 [◆] (日期打印) 画面选项, 然后按 圖 钮。
  - 设定将应用于带打印预约资料的其余图像。
- 7 使用 ☑ ☑ 选择 [预约],并按 麗 钮。




# OLYMPUS Master 2 的系统要求和安装

按照附带的安装指南安装 OLYMPUS Master 2 软件。

# 连接照相机到电脑

- 1 确定照相机电源已经关闭。
  - 液晶显示屏关闭。
  - 镜头缩回。
- 2 连接照相机到电脑。
  - 照相机自动开启。

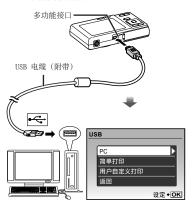

- ◆

  ②

  参照电脑的使用说明书找到目标 USB 端口。
- **3** 使用 ☑ ∕ ⑤ 选择 [PC], 并按 圖 钮。
  - 在第一次连接时, 电脑自动识别照相机为新设备。

#### Nindows

在电脑识别照相机之后,将出现指示设定完成的信息。确认信息并单击"确定"。照相机被识别为可移动磁盘。

#### Macintosh

当 iPhoto 启动时, 退出 iPhoto 并启动 OLYMPUS Master 2。

- 当照相机连接电脑时,拍摄功能被禁用。
- 将照相机通过 USB 集线器连接到电脑会导致不稳定操作。
- ② 当在步骤 3 中选择 [PC] 之后按 € 出现的 子菜单设定 [MTP] 时,不能使用 OLYMPUS Master 2 传送图像到电脑。

#### 启动 OLYMPUS Master 2

1 双击 OLYMPUS Master 2 图标。

#### Windows

★ 出现在桌面上。

# Macintosh

- 出现在 OLYMPUS Master 2 文件夹中。
- 在启动软件之后出现浏览窗口。
- ② 当您在安装之后第一次启动 OLYMPUS Master 2 时,出现"初始设定"和"用户注册"画面。 请按照画面指示继续操作。

#### 操作 OLYMPUS Master 2

当 OLYMPUS Master 2 启动时,将在画面上 出现帮您解决昭相机任何问题的快速入门指 南。当快速入门指南不出现在画面上时,请 在工具栏中单击 5 显示指南。



有关操作详情,请参阅软件的帮助指南。

# 不用 OLYMPUS Master 2 传送和保存 图像

本照相机支持 USB 大容量存储类。当照相机和电 脑连接时,可以传送并保存图像资料在电脑上。

#### 系统要求

Windows

: Windows 2000 Professional/

XP Home Edition/

XP Professional/Vista

Macintosh : Mac OS X v10.3 以上

- 在运行 Windows Vista 的电脑上,如果 在"连接照相机到电脑" (第 39 页)步 骤 3 中选择 [PC] 之后按 ( 出现的子菜 单设定 [MTP], 将可以使用 Windows Photo Gallery.
- 即使电脑有 USB 端口,在下列情况也不能保 证正确操作。
  - 使用扩展卡安装 USB 端口的电脑
  - 不带预装操作系统的电脑和自行组装电脑



如果照相机不能正常操作,或者在画面上显示错误信息,而您不确定如何做,请参阅以下信息以解决问题。

# 故障排解

# 电池

"即使安装了电池,照相机也不工作"

- 按正确方向插入充满电量的电池。
   "对电池充电" (第 10 页), "将电池和 xD-Picture Card™ (另售)装入照相机" (第
- 电池性能可能会因低温而暂时降低。从照相机中取出电池,将其放入口袋中一会儿捂热。

# 插卡/内部存储器 "显示出错信息"。

"出错信息" (第 42 页)



#### 快门钮

"按下快门钮时不拍照"

- 取消睡眠模式。
   为节约电池电量,开启照相机时如果 3 分钟内没有操作。照相机将自动进入睡眠模式并关闭想示屏。
   在此模式中,即使完全按下快门钮也不拍照。在拍照之前,请操作变焦钮或其他按钮以使照相机从睡眠模式恢复。如果再放置照相机 12 分钟,它将自动关闭电源。按 POWER 钮开启照相机电源
- 按 四/ 钮设置拍摄模式。
- 等到 ♦ (闪光灯充电)停止闪烁之后再拍照。

#### 液晶显示屏

- "难以看清"。
- 可能发生结露 \*1。关闭电源,等待照相机机壳变得 与环境温度一样并变干之后再拍照。
  - \*1 当将照相机从寒冷的场所突然带入温暖潮湿的房间时,照相机中可能凝结露水。

### "画面上出现竖线"。

 当在晴天等条件下将照相机对准极其明亮的被摄 对象时会发生这种情况。但在最终图像中不会出 现线条。

# "图像上有光斑"。

 在黑暗条件下用闪光灯拍摄会导致图像中带有许多 空气中灰尘造成的闪光反影。

#### 日期和时间功能

- "日期和时间设定回到默认设定"。
- 如果电池被取出照相机约 1 天\*\*, 目期和时间设定 将回到默认设定, 必须重设。
  - \*2 日期和时间设定回到默认设定之前所经过的时间 长短取决于装入电池时间有多久。
  - "设定日期和时间" (第 13 页)

# 出错信息

② 当液晶显示屏上显示以下信息之一时,请确认纠正操作。

出错信息	正确操作
! 这张卡不能使用	插卡问题 插入新卡。
[] 写保护	<b>插卡问题</b> 使用电脑取消只读设定。
①[ 内存不足	内部存储器问题 • 插入插卡。 • 删除不需要的图像。*1
[] 存储卡已满	插卡问题 • 更换插卡。 • 删除不需要的图像。*1
设定存储卡 清洁存储卡 格式化 设定•GKI	插卡问题  ・使用 ▼2/2○ 选择 [清洁存储
内存设定 (G) 电源关闭 格式化 设定 +(OK)	内部存储器问题 使用 ▼2/25 选择 [格式化], 然后按 圖 钮。然后使用 ▼2/25 选择 [执行],并按 圖 钮。*2
没有记录任何图像	<b>内部存储器/插卡问题</b> 拍照之后再查看。
[] 该图像不能显示	<b>所选图像有问题</b> 在电脑上使用照片修整软件等查 看图像。如果仍不能查看图像, 则图像文件已损坏。
! 图像不能 被编辑	<b>所选图像有问题</b> 在电脑上使用照片修整软件等编 辑图像。
插卡盖已打开	<b>操作问题</b> 关闭电池/插卡舱盖。
<b>□</b> 剩余电量不足	<b>电池问题</b> 对电池充电。
◯⁰ <b>火</b> 未连接	连接问题 正确连接照相机和电脑或打 印机。
<b>≟</b> 无纸张	<b>打印机问题</b> 装入纸张到打印机中。

无油墨	<b>打印机问题</b> 装填油墨到打印机中。
<b>8</b> √	<b>打印机问题</b>
<sub>夹纸</sub>	去掉卡住的纸张。
打印机的设定已	<b>打印机问题</b>
改变*3	恢复到可以使用打印机的状态。
打印机故障	<b>打印机问题</b> 关闭照相机和打印机,检查打印 机是否有任何问题,然后再开 启电源。
!	<b>所选图像有问题</b>
无法打印此图像*4	使用电脑打印。

- \*1 在删除重要图像之前,将其下载到电脑。
- \*2 所有资料均将删除。
- \*\* 当打印机的纸匣被取出等时,将显示此信息。当在照相和上进行打印设定时,不再操作打印机
- 相机上进行打印设定时,不要操作打印机。 \*1 本照相机可能无法打印其他照相机拍摄的图像。

# 拍摄提示

当您不确定如何拍摄您想要的图像时,请参阅以 下信息。

# 聚焦



# "聚焦被摄对象"

拍摄不在画面中央的被摄对象

在聚焦到距离与被摄对象相同的对象之后,取景 并拍摄图像。

半按下快门钮(第 14 页)

AF 锁定 (第 17 页)

拍摄难以自动聚焦的被摄对象

在以下情况,在聚焦到与被摄对象距离相同的高 对比度对象(半按下快门钮)之后,取景并拍摄 图像。

低对比度的被摄对象



在画面中央出现有极其明亮 的对象时



对象上没有竖线\*\*



\*1 也可以竖持照相机取景聚焦,然后回到横持位置拍 照。

对象在不同距离时



快速移动的对象



被摄对象不在框的中央



#### 照相机晃动



- "照相机不晃动拍摄图像"
- 使用 (♠) 模式 (第 18 页) 拍照。
- 在 SCENE 模式 (第 27 页) 中选择 《 (运动)
   《 (运动) 模式使用较快的快门速度,可减轻移动被摄对象造成的模糊。
- 以高 ISO 感光度拍照。

如果选择高 ISO 感光度,即使在不能使用闪光灯的 场所也可以用高快门速度拍照。

「ISO] (第 25 页)

# 曝光(亮度)



- "使用合适亮度拍照"
- 使用[脸部识别](第 26 页)
  - 背光的脸部获得正确曝光, 脸部被加亮。
- 使用[强制闪光](第 19 页)拍照 加亮背光的被摄对象。
- 使用曝光补正拍摄图像(第 19 页)

在观看画面的同时调节亮度拍照。通常,拍摄白色的被摄对象(例如雪景)会导致图像要比实际被摄对象(例如雪景)会导致图像要比实际被摄对象是得较暗。使用 [2] 钮向正方向调节以表现出 正明白色,另一方面,当拍摄黑色的被摄对象时,可向负方向调节。

#### 色调



#### "拍摄原始色调的图像"

● 选择 [WB] (第 25 页) 拍摄

使用自动设定,在多数情况下通常可获得最佳效果,但对于某些被摄对象,您应当尝试不同的设定。(对于晴天下的遮阳、自然和人工照明混合设定等情况尤其如此。)

使用[强制闪光](第 19 页)拍照
 在荧光灯和其他人工照明条件下使用闪光灯也有效果。

# 图像质量



#### 拍摄更清晰的图像

- 使用光学变焦拍摄
- 不要使用数码变焦(第 19 页)拍摄。
- 以低 ISO 感光度拍照

如果以高 180 感光度拍照,可能产生噪点(图像中本来没有的小色斑和色彩不均),图像会显得粗糙。产生的图像也比用低 180 感光度产生的图像 显得粗糙。

[ISO] (第 25 页)

# 电池



- "使电池使用时间更持久"
- 在不是真要拍照时避免以下任何操作,因为这样操作会消耗电源。
  - 反复半按下快门钮
  - 反复使用变焦
- 将 [省电模式] (第 33 页) 设为 [开]。

# 播放/编辑提示

#### 播放



#### "播放内部存储器和插卡中的图像"

"将电池和 xD-Picture Card™ (另售) 装入照相机" (第 11 页)。

"使用 microSD 卡/microSDHC 卡 (另售)" (第 12 页)

#### 编辑



- "删除静止图像的录音"
- 当播放图像时录制静音

"对静止图像添加声音 [❶]" (第 29 页)



#### 照相机,保养

#### 外部

 用软布轻轻擦拭。如果照相机非常脏,用温性 肥皂水浸湿软布并拧干。用该软布擦拭照相 机,然后用干布擦干。如果您在海滩使用照相 机,请用清水浸湿并拧干的软布。

#### 液晶显示屏

• 用软布轻轻擦拭。

#### 镜头

 用市售吹风机冷风挡吹掉镜头上的灰尘,然后 用镜头清洁布轻轻擦拭。

#### 电池/充电器

- 用软干布轻轻擦拭。
  - 不要使用挥发油或酒精等强溶剂,或化学处理布。
  - 如果搁置脏的镜头,镜头可能会发霉。

#### 存储

- 当长时间存储照相机时,取出电池和插卡和然后保存在通风良好的干爽地方。
- 定期插入电池并测试照相机功能。
  - ② 避免将照相机留于处理化学产品的地方,否则可能导致侵蚀。

#### 电池和充电器

- 本照相机使用一节 01ympus 锂离子电池 (LI-42B/LI-40B)。不能使用其他类型的电 池。
- 照相机的电源消耗根据所使用的功能而异。
- 在以下所述的情况下,因连续损耗电力,电池很快耗尽。
  - 重复使用变焦。
  - 在拍摄模式下反复半按下快门钮启动自动聚焦。
  - 液晶显示屏上长时间显示图像。
- 照相机与电脑或打印机连接。
- 使用耗尽的电池可能导致照相机不显示电池电量警告而关闭电源。
- 购买时,可充电电池未充满电。使用之前,请 使用 LI-40C 充电器为电池充满电。
- 附带的可充电电池通常需要约 5 小时充电 (根据使用情况而异)。
- 附带的 LI-40C 电池充电器只能用于 LI-42B/ LI-40B 电池的充电。切勿用附带的电池充电器 给其它类型的电池充电。否则可能引起爆炸、 泄漏、过热或起火。
- 此供电装置应按正确方向垂直放置或置于地面。

#### \_\_在国外使用您的充电器

- 本充电器可用于范围在 100 V 到 240 V AC (50/60Hz)的世界上大多数家用电源。但取决于您所在的国家或地区、AC 墙壁插座形状可能不同,充电器可能需要插头适配器才能匹配墙壁插座。有关详情,请咨询您本地的电器商店或旅行社。
- 不要使用旅行电压转换器,否则可能损坏您的 充电器。

## 使用 xD-Picture Card

插卡(和内部存储器)也相当于胶卷照相机中记录图像的胶卷。此外,记录的图像(资料)可被删除,并可使用电脑进行修整。插卡可从照相机取出和交换,但内部存储器则不能。使用大容量插卡能够拍摄更多图像。



请勿直接接触触片区。

# 兼容本照相机的插卡

xD-Picture Card (16MB 至 2GB) (TypeH/M/M+、Standard)

#### 使用新插卡

在使用非 01ympus 插卡或使用在电脑或其 他设备上作另外用途的插卡之前,请使用 「格式化」(第 31 页)格式化插卡。

#### 检查图像保存位置

在拍摄和播放时,存储器指示灯指示使用的 是内部存储器还是插卡。

#### 当前存储器指示

邱: 使用内部存储器

无: 使用插卡



播放模式

● 即使执行[格式化]、[删除1张]、[选择删除] 或[全部删除],并不能完全删除插卡中的资料。当丢弃插卡时,请将插卡破坏掉以防止泄露私人资料。

#### 插卡读取/记录处理

当照相机正在读取或写入数据时(插卡读写指示灯闪烁),切勿打开电池/插卡舱盖。 否则不仅会破坏图像资料,还可能导致内部 存储器或插卡无法使用。



# 内部存储器和 xD-Picture Card 中可存储的图像数(静止图像)/记录时间(动画)

# 静止图像

				可存储静	上图像数		
图	图像尺寸 压缩模式		内	存	使用 1 GB xD-Picture Card		
			带声音	不带声音	带声音	不带声音	
	3264×2448	FINE	4	4	221	223	
8m )	3204 × 2448	Norm	8	8	429	438	
[5]	2560×1920	FINE	7	7	353	359	
5м	2500 ^ 1920	Norm	13	14	673	695	
[2]	2048×1536	FINE	11	11	566	576	
3м )	2040 ^ 1000	Norm	22	23	1102	1142	
[2M]	1600×1200	FINE	18	19	913	940	
LZM	1000 × 1200	Norm	35	38	1728	1881	
[1m]	1280×960	FINE	28	29	1390	1453	
LIM	1200 \ 900	Norm	52	59	2558	2907	
VGA	640×480	FINE	93	118	4568	5814	
VGA	040 ^ 400	Norm	163	217	7995	10660	
16:91	1920×1080	FINE	17	17	841	876	
[16:9]	1920 ^ 1000	Norm	33	35	1640	1728	

# 动画

				ù	己录时间	
图像	尺寸	流畅度	内	内存		-Picture Card
			带声音	不带声音	带声音	不带声音
- Trans	640×480	<b>30</b>	10 秒	11 秒*	8 分 54 秒*	9分5秒*
VGA	040 × 480	15	21 秒	22 秒	17 分 48 秒	18 分 11 秒
	320×240	<b>30</b> 1	29 秒	30 秒	24 分 2 秒	25 分 28 秒
QvgA	3ZU × Z4U	15	58 秒	1分1秒	48 分 4 秒	50 分 56 秒

<sup>⚠</sup> 不管插卡容量如何,单个短片的最大文件大小是 2 GB。

#### 增加可以拍摄的图像数

删除不需要的图像,或者连接照相机到电脑或其他设备以保存图像,然后删除内部存储器或插卡中的图像。

[删除1张](第 16 页)、[选择删除](第 29 页)、[全部删除](第 29 页)、[格式化](第 31 页)

<sup>\*</sup> 单个短片的最长连续记录时间将为 10 秒。

#### 使用 microSD 附件

- 请勿将附件用于不支持 microSD 附件的 01ympus 数码照相机,以及其他品牌的数码照相机、电脑、打印机和其他支持xD-Picture Card 的设备。否则不仅可能破坏拍摄的图像,还可能导致设备故障。
- ② 如果无法取出 microSD 卡,请不要用力过度。请与授权的经销商/维修中心联系。

#### 兼容本照相机的插卡

microSD 卡/microSDHC 卡

▼ 要获得测试合格 microSD 卡的清单,请访问 我们的网站(http://www.olympus.com/)。

#### 发送图像

您可以使用照相机附带的 USB 电缆将图像发送到电脑或打印机。

要发送资料到其他设备,请从照相机拔下附件并使用市售的 microSD 卡适配器。

# 操作注意事项

不要触摸附件或 microSD 卡的接触区。否则可能导致图像读取失败。当发现接触区有指印或污渍时,请用软干布擦拭该区域。

#### 安全事项



#### 小心 有电击危险切勿打开



小心:为避免电击危险,切勿拆卸盖子(或背面板)。 机内没有可供用户自行修理的零部件。 请将维修事宜交由有资格的 OLYMPUS 维修人员进行。

 $\triangle$ 

围在三角形中的感叹号提醒您,这是随本产 品提供的文档中的重要操作和维护指示。 若不留心此符号下给出的信息而使用本产

**≜** 危险

品,可能导致严重伤害或死亡。 若不留心此符号下给出的信息而使用本产

▲ 警告
 小心

品,可能导致伤害或死亡。 若不留心此符号下给出的信息而使用本产 品,可能导致轻微的人身伤害、设备损坏或 丢失有价值资料。

警告!

为避免火灾或电击危险,切勿将本产品分解、暴露在水中或在湿 度很高的环境中使用。

## 一般注意事项

- 阅读所有说明书 使用本产品前,请阅读所有使用说明书。请妥善保存所有说明书和文档以备将来查阅。
- 清洁 在清洁前,必须从墙上插座上断开本产品。 请只使用湿布进行清洁。切勿使用任何类型的液体 选过到,既需选过到或在机效效进行透过
- 清洁剂、喷雾清洁剂或有机溶液进行清洁。 附件 — 为了您的安全并避免损坏本产品,请只使用 01ympus 推荐的附件。
- **水和潮气** 有关具有全天候设计的产品的注意事项,请参阅防水特性章节。
- **位置** 一 为防止本产品受到损伤,请将其牢靠地安置 在稳固的三脚架、台座或支架上。
- 电源 只将本产品连到产品标签上标明的电源上。 异物 — 为避免人身伤害,切勿把金属物体插入机
- 热量 不要在热源:如散热器、热风机、炉子或任何类型的发热设备、装置、包括功率放大器附近使用、存放本产品。

# 使用照相机

# ⚠ 警告

- 请勿在易燃易爆气体附近使用照相机。
- 请勿近距离对人(婴儿、小孩等)使用闪光灯 与 IFD。
  - 必须离被摄对象的脸部至少 1 m。距离被摄对象的眼睛太近发射闪光可导致视觉片刻失明。
- 勿让小孩和婴儿接触照相机。
  - 使用和存放照相机时,始终勿让小孩和婴儿拿到,以防止发生下列可导致严重伤害的危险情况:
    - 被照相机背带缠绕,导致窒息。
    - 意外吞食电池、插卡或其他小部件。
    - 意外朝自己或朝其他小孩眼睛发射闪光。
    - 意外被照相机运动部件伤害。
- 请勿用照相机看太阳或强光。
- 请勿在多尘或潮湿的地方使用或存放照相机。
- 发射闪光时请勿用手遮住闪光灯。
- 除 microSD 卡外,切勿插入其它任何 microSD 附 件。

其它类型的记忆卡无法插入 microSD 附件。 • 除了 xD-Picture Card 或 microSD 附件外, 切勿

将其它任何东西插入照相机。 如果您误插入了其它卡,例如 microSD 卡,切勿用 力取出。请与取得授权的经销商/维修中心联系。 microSD 附件或插卡上的各种损伤(如划痕)可能 导致温度升高或故障。

# ⚠ 小心

- 如果您注意到照相机周围有任何不寻常的气味、噪声或烟雾,请立即停止使用它。
  - 切勿赤手取出电池, 这可引起火灾或烫伤您的手。
- 切勿用湿手拿起或操作本照相机。
- 请勿将照相机留在会有极高温度的地方。
  - 否则可导致部件受损,在某些情况下还可导致照相机着火。被盖住(如毯子)时,请勿使用充电器。否则可导致讨势,引起火灾。
- 小心使用照相机,避免受到低温烫伤。
  - 当照相机包含金属部件时,过热可导致低温烫伤。小心以下情况:
    - 长时间使用时,照相机会变热。如果您在此状态持拿照相机,可能导致低温烫伤。
    - 在极冷温度环境的地方,照相机机身的温度可能低于环境温度。如果可能,在寒冷温度下使用照相机时戴上手套。

#### • 小心背带。

当您携带照相机时,请小心背带。它很容易被杂物夹住而导致严重损坏。

# 使用电池注意事项

请遵循以下重要指南,防止电池漏液、过热、燃烧、爆炸,或导致电击或烫伤。

#### ⚠ 危险

- 本照相机使用 01ympus 指定的锂离子电池。使用指定充电器对电池充电。请勿使用任何其他充电器。
- 切勿加热或焚烧电池。
- 在携带或存放电池时要防备电池接触任何金属物件.如珠宝、别针、拉链等。
- 切勿将电池存放在会受到阳光直接照射的地方,或会受到高温辐射的闷热车辆中、热源附近等。
- 为防止导致电池漏液或损坏其端子,请小心遵循使用电池的所有说明。切勿尝试分解电池或用任何方法修改它,如焊接等。
- 如果电池液进入您的眼睛,请立即用清澈冷水冲洗眼睛,并立即寻求医治。
- 始终将电池存放在小孩够不着的地方。如果小孩意 外吞食了电池,请立即寻求医治。

# ⚠ 警告

- 始终保持电池干燥。
- 为防止电池漏液、过热或导致火灾或爆炸,请仅使 用推荐用于本产品的电池。
- 按操作说明书中所述, 小心插入电池。
- 如果可充电电池未在指定时间内重新充电,请停止充电且勿使用它。
- 如果电池有裂痕或破损,请勿使用它。
- 如果操作中电池漏液、变色或变形,或有任何其他 形式异常,请停止使用照相机。
- 如果电池液弄到您的衣服或皮肤上,请立即脱下衣服并用干净冷水冲洗沾到部位。如果电解液烧伤皮肤,请立即寻求医治。
- 切勿让电池受到强烈冲击或持续振动。

# ⚠ 小心

- 在安装之前,始终仔细检查电池,看是否有漏液、 变色、变形或任何其他异常。
- 长时间使用时,电池可能变热。为避免轻微烫伤, 请勿在使用照相机后立即取出电池。
- 长时间存放照相机之前, 从其取出电池。

#### 小心使用环境

- 为保护本产品中包含的高精技术部件,切勿将照相 机留置于下列地方,无论是使用中或存放:
  - 温度和/或湿度高或会起剧烈变化的地方。直射阳光下、沙滩上、锁住的汽车中,或靠近其他热源(火炉、散热器等)或增湿器。
  - 在多沙或多尘的环境中。
  - 接近易燃物品或爆炸物。
  - 在水湿地方,如浴室或雨中。使用防风雨设计的 产品时,也请阅读其说明书。
  - 在易受强烈振动的地方。
- 切勿掉落照相机,或让其经受剧烈冲击或振动。
- 安装在三脚架上时,请使用三脚架头调整照相机位置。请勿扭动照相机。
- 请勿接触照相机的电气触点。
- 放置时,请勿将照相机直接朝向太阳。否则可导致 镜头或快门帘损坏、色彩故障、CCD 上产生幻影, 或可能引起火灾。
- 请勿用力推拉镜头。
- 长时间存放照相机之前,请取出电池。选择凉爽干燥的地方存放,以防止照相机内部湿气凝结或起雾。存放后,打开照相机电源并按下快门钮测试,确保其操作正常。
- 请始终遵循本照相机说明书中所述的操作环境限制。

#### 使用电池注意事项

- 本照相机使用由 Olympus 公司指定的锂离子电池。 请勿使用任何其他电池。
- 如果电池的端子沾湿或沾上油渍时,会引起电池的接触不良。请用于布擦拭干净后再使用。
- 在第一次使用电池前或长时间不使用电池后再次使用前,请务必将其充电。
- 当在低温下用电池操作照相机时,请尽可能使照相机和电池保温。电池在低温下性能会减弱,当回到常温时便会恢复正常。
- 可拍摄的影像数量取决于拍摄条件、照相机的使用 环境以及所使用的电池的状态。
- 在进行长途旅行时,尤其是出国旅行时,请购买备用电池。旅行途中可能很难购到推荐的电池。
- 为保护我们这个星球的资源,请循环使用电池。当 您丢弃废旧电池时,请确保将其端子覆盖,并一贯 遵守当地的法律和规章。

#### 液晶显示屏

- 请勿用力按液晶显示屏,否则图像可能变得模糊, 导致显示模式故障或液晶显示屏损坏。
- 液晶显示屏的顶部/底部可能出现光带,但这不 是故障。
- 在照相机中对角地观看被摄对象时,其边缘在液晶显示屏上可能出现锯齿状。这不是故障,在播放模式下将较不明显。
- 在低温的地方,液晶显示屏可能要花很长时间开启,或者其色彩可能暂时改变。在极其寒冷地方使用照相机时,最好偶尔将它放到温暖的地方。因低温而使效果变差的液晶显示屏将在正常温度下恢复。
- 液晶显示屏采用高精密技术制造。但在液晶显示屏上可能经常出现黑色斑点或明亮斑点。由于其特性或您观看液晶显示屏的角度,斑点在色彩和亮度上可能不均匀。这不是照相机的故障。

# 法律和其他注意事项

- 01ympus 公司对于合法使用条件下,因不适当应用本产品而预料会出现的任何损害或受益,或任何第三方的请求不作任何说明和保证。
- 01ympus公司对于合法使用条件下,因删除图像数据而引起的任何损害或受益不作任何说明和保证。

# 不承担任何责任的声明

- · 01ympus 公司未对此书面材料或软件所含或涉及的 (明示或暗示的) 内容作任何说明或保证。而且在 任何情况下: 对任何适销或适合特别目的的暗示保 证,因使用或不使用此书面材料或软件或设备而造 成的任何必然、偶然或间接损害(包括但不限干 商业盈利之损失、营业中断及商业信息之损失) 概不负责。某些国家不允许对必然或偶然损害的 保证作为例外或进行限制,所以上述限制可能不 适用干您。
- · 01vmpus 公司保留本说明书的所有权力。

## 警告

未经授权翻拍或使用具备版权之材料可能违反相 关的版权法。01vmpus 公司对任何侵犯版权所有 者权益之未经过授权的翻拍、使用及其他行为概 不负责。

#### 版权须知

版权所有。事先未经 Olympus 公司书面许可, 不得以任何形式或手段(电子或机械形式,包括 翻拍、录制或使用任何类型的信息存储和检索系 统)复制或使用这些书面材料或软件的任何部 分。01ympus 公司对这些书面材料或软件中所 含信息的使用或因此而造成的损害概不负责。 Olympus 公司有权改变这些书面材料或软件的特 征及内容。恕不征求意见或事先通告。

#### 保证条款

- 1 由购买日期起计一年内,产品如有故障,并经证实 属正常使用下发生者(符合提供书面的"安全事 项"及使用说明书),本公司将免费给予修理。如 需保修服务, 贵户请携同该产品及保用卡, 在保修 期之一年内, 到任何一间认可的奥林巴斯服务站便 可。
- 2 贵户须自行负责将该产品运抵各认可的奥林巴斯服 务站。
- 3 在下列情况,此保证卡将会自动失效,而贵户须缴 付合理费用:
  - a. 由于错误使用所告成之故障(不依暇说明书 的"安全事项"或其他等部份)。
  - b. 由于曾被非奥林巴斯技术员维修、改装、或清 洁所造成之故障。
  - c. 由于运输意外、跌落、震荡等所造成之故障 或损怀。
  - d. 由于火灾、地震、泛滥、雷电等其他自然灾 害、环境污染、不适当电压等所造成之故障 或损坏。
  - e. 由于储存疏忽或不当(即把产品存放在高温、 高湿、邻近驱虫剂如萘或其他有害毒品等地 方). 及保养不当等等所造成之故障。
  - f, 由于电池损耗等所造成之放障。
  - g. 由于产品内部沾有沙粒或泥泞等所造成之故 障。
  - h. 由于此保证卡没有和产品同时出示。
  - i. 保证卡的资料曾被更改, 如购买日期、贵户姓 名、购买商号名称及机体编号等。
  - i. 购机时的正规销售专用发票没有限此保证卡 同时出示。
- 4 此保证卡所提供之服务并不包括产品以外的附件, 如皮套、肩带、镜头盖、电池等项目。
- 5 根据此保证条款、奥林巴斯公司所须承担的责任只 限于产品的维修, 至于任何由于产品损坏而直接或 间接引起之损失:或任何由干胶卷、镜头盖及其 他附件等,配合产品使用时所引起之损失;又或任 何由于维修延误所引起之损失等等, 本公司概不负 壽。

#### 注意:

- 1 此保证条款与贵户的法定权利互不抵触。
- 2 阁下如对此保证条款有任何查询,请致电与说明书 上各认可的奥林巴斯服务站联系。

#### 维修保修服务注意事项

- 1 收取本保证卡,请确认销售店名称和购买日期等记载事项。如出现记载事项错误,请携带本保证卡及购买时的票据或收据到销售店查询。
- 2 请妥善保存此保证卡,本公司将不会给予补发。
- 3 贵户如在购买产品的国家内提出任何维修服务要求时,一切将以当地的奥林巴斯代理商所发之保证卡的条款为依据。如该地的奥林巴斯代理商并没是出其专用的保证卡,又或是贵户不在购买产品的国家内垂询服务时,国际保证卡的条款即可生效。
- 4 如适用,此保证卡是国际通用的。所有列印在此保证卡内的各奥林巴斯服务站都非常乐意为阁下效劳。阁下所选购的奥林巴斯产品可享有国际保修服务。印有"w"字样的各销售服务中心,将由购买日期起计一年的保修期内提供维修服务予用户。
- \* 请参阅附录内各认可的奥林巴斯国际维修服务网络。

#### 保证免责事项

对于本书面材料或软件的内容或相关内容,不管是明确的还是暗示的,奥林巴斯公司均不负责解 是明确的还是暗示的,奥林巴斯公司均不负责解 些书面材料或软件而造成的任何必然的、伴随的 或间接的损害(包括但不限于商务利益损失,商务影响和商务信息丢失),以及对特定目的的市场性或适宜性不负责解释和提供保证。一些国家不允许免除和限制对这些必然的或附带的损害所负的责任,所以上述的免责事项可能不适用于您。

#### 商标

- IBM 为国际商业机器公司的注册商标。
- Microsoft 和 Windows 为微软公司的注册商标。
- · Macintosh 为苹果公司的商标。
- xD-Picture Card<sup>™</sup> 为商标。
- microSD 是 SD Association 的商标。
- 其他所有各公司及产品的名称均为相应业主的注册 商标和/或商标。
- 本说明书中所引用的照相机文件系统标准为日本电子及信息技术工业协会(JEITA)制定的"照相机文件系统设计规则(DCF)"标准。

# 根据中华人民共和国[电子信息产品污染控制管理办法]需显示的内容

环保使					有毒、有	f害物质或	元素	
用期限		部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	照相	机体外壳	Х	0	0	0	0	0
	机	电子组装配件	Х	0	0	0	0	0
10)	主机	内部结构配件	X	0	0	0	0	0
	充电器	B(AC适配器)、 缆线类	X	0	0	0	0	0
<b>(</b> 5)		电池	X	0	0	0	0	0
<b>@</b>		CD-ROM	0	0	0	0	0	0

#### ※备注

环保使用期限:该标志是根据中华人民共和国[电子信息产品污染控制管理办法]及[电子信息产品环保使用期限通则]的有关规定制定的销售类电子信息产品的环保使用期限。

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本产品中含有的有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

# 照相机

类型		:	数码照相机(供拍摄和显示)
记录方式	:t		
	静止图像	:	数码记录, JPEG (符合照相机文件系统设计规则 (DCF))
	适用标准	:	Exif 2.2、数码打印预约格式 (DPOF) 、PRINT Image Matching III、 PictBridge
	静止图像的声音	:	Wave 格式
	动画	:	AVI Motion JPEG
存储器		٠	内存 xD-Picture Card (16 MB 至 2 GB) (TypeH/M/M+, Standard) microSD 卡/microSDHC 卡 (当使用附带的 microSD 附件时。)
有效像素	<b>素数</b>	:	8,000,000 像素
摄影元件	#	:	1/2.35" CCD (原色过滤元件), 8,500,000 像素 (总数)
镜头		:	0lympus 镜头 6.3 至 18.9 mm, f3.1 至 5.9 (相当于 35 mm 照相机的 36 至 108 mm 镜头)
测光方式 : 数码 ESP 测光		数码 ESP 测光	
快门速度 : 4 3		:	4 到 1/2000 秒
拍摄范围	Ð	:	0.6 m 至 ∞ (W) , 1.0 m 至 ∞ (T) (标准) 0.1 m 至 ∞ (W) , 0.6 m 至 ∞ (T) (近拍模式) 0.05 m (超级近拍模式)
液晶显流	示屏	:	2.5" TFT 彩色液晶显示屏, 154,000 点
接口		:	多功能接口(USB 接口, A/V OUT 接口)
自动日原	<b>万功能</b>	:	2000 至 2099
工作环境	竟		
	温度	:	0℃ 至 40℃ (工作) /-20℃ 至 60℃ (存放)
	湿度	:	30%至 90% (工作) /10%至 90% (存放)
电源		:	一个 Olympus 锂离子电池 (LI-42B/LI-40B)
尺寸		•	FE-360/X-875/C-570: 93.9 mm(宽)× 55.6 mm(高)× 20.3 mm(厚(不包括突出部分) FE-20/X-15/C-25: 95.9 mm(宽)× 57.2 mm(高)× 21.5 mm(厚)(不包括突出部分)
重量		:	FE-360/X-875/C-570: 99 g (不包括电池和插卡) FE-20/X-15/C-25: 88 g (不包括电池和插卡)

# 锂离子电池(LI-42B)

类型	:	锂离子充电电池
标准电压	:	DC 3.7 V
标准容量	:	740 mAh
电池寿命	:	约 300 次完全充电 (根据使用情况而异)
工作环境		
温度	:	0℃ 至 40℃ (充电) /-10℃ 至 60℃ (工作) /-20℃ 至 35℃ (存放)
尺寸	:	31.5 mm (宽) × 39.5 mm (高) × 6.0 mm (厚)
重量	:	约 15 g

# 电池充电器(LI-40C)

电源要求	: AC 100 至 240 V (50 至 60 Hz)	
输出	: DC 4.2 V, 200 mA	
充电时间	: 约 5 小时	
工作环境		
温度	: 0℃ 至 40℃ (工作) /-20℃ 至 60℃ (存放)	
尺寸	: 62.0 mm (宽) × 23.0 mm (高) × 90.0 mm (厚)	
重量	: 约 65 g	

# microSD 附件

产品类型	型	:	: microSD 附件		
使用环境	竟				
	温度	:	-10℃ 至 40℃ (工作) /-20℃ 至 65℃ (存放)		
	湿度	:	不超过 95% (工作) / 不超过 85% (存放)		
尺寸		:	25.0 mm (宽) × 20.3 mm (高) × 1.7 mm (厚) (凸柄: 2.2 mm)		
重量		:	约 0.9 g		

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

# 建立索引

A	G
AUTO 模式	格式化31
<b>B</b> 保护图像 <b>O</b> n	幻灯片放映 🖳
背景光增强	ISO 感光度2£
变焦     19       播放图像     15       动画     15       观看图像     15       近景视图     22       索引视图     22       我最喜欢的     23       在电视机上     33	が 簡単打印 34 箭头钮 12 近拍 ・ 20 静音模式 ・ 35 ・ 大 ・ 开启照相机 13 ・ 口部分/下 31
菜单色彩     32       操作声音     32       操作指南     12       插卡     microSD 卡     12, 48	世离子电池
xD-Picture Card	打印机
打印     34       打印預约 (DPOF)     37       电池充电器     10,45	显示屏亮度 □ 32 流畅度 24 录音 • 22
<b>F</b> UNC 菜单	microSD 附件12, 48
	OLYMPUS Master 2

P/AUTO	WB
全景拍摄	<b>X</b> 显示语言 <b>●</b> □ 13, 3 信息显示 21, 22 旋转图像 白 25
日期和时间 🕘13, 32	Υ
SCENE 模式17, 27	压缩
删除	<b>Z</b> 自拍定时器
图像尺寸	
•	



http://www.olympus.com/

#### OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

#### 奥林巴斯(上海)映像销售有限公司。

主页: http://www.olympus.com.cn 客户服务中心:

北京: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦12层 1212室 电话: 010-85180009 传真: 010-65693356 邮编: 100022 上海: 上海市徐汇区淮海中路1010号 嘉华中心4506 电话: 021-51706300 传真: 021-51706306 邮编: 200031 广州: 广州市环市东路403号广州国际电子大厦 1605-1608室 电话: 020-61227111 传真: 020-61227120 邮编: 510095 成都: 成都市锦江区红星路3段16号正照国际大厦24楼2408室 电话: 028-86669700 传真: 028-86662225 邮编: 610016

热线咨询电话: 400-650-0303

#### 奧林巴斯香港中國有限公司

香港九龙旺角亚皆老街8号朗豪坊办公大楼43楼 电话: (852) 2481-7812 传真: (852) 2730-7976

Printed in China VS866401